

Herzlichen Dank,

dass Sie sich für das innovative Didactum Monitoring System 50 (Art.Nr. 14109) entschieden haben!

Durch Verwendung qualitativ hochwertiger Bauteile kann sichergestellt werden, dass die Didactum Produkte über viele Jahre ihren Dienst verrichten. Die Fertigung der Didactum Monitoring Systeme erfolgt innerhalb der E.U. und unterliegt einer permanenten Qualitätssicherung.

Das Handbuch zu Ihrem Didactum IT Überwachungssystem können Sie auf der Homepage von Didactum als PDF-Datei herunterladen. Die Downloadadresse lautet:

<https://www.didactum-security.com/media/pdf/Didactum-Handbuch.pdf>

Weitere wichtige Informationen rund um die Monitoring Systeme, Sensoren, CAN Sensoren und die Erweiterungseinheiten von Didactum, finden Sie in unserem deutschsprachigen Technikportal unter

<https://www.technologie-portal.de/>

Kurzanleitung:

Anschlüsse Ihres Didactum Monitoring Systems 50:

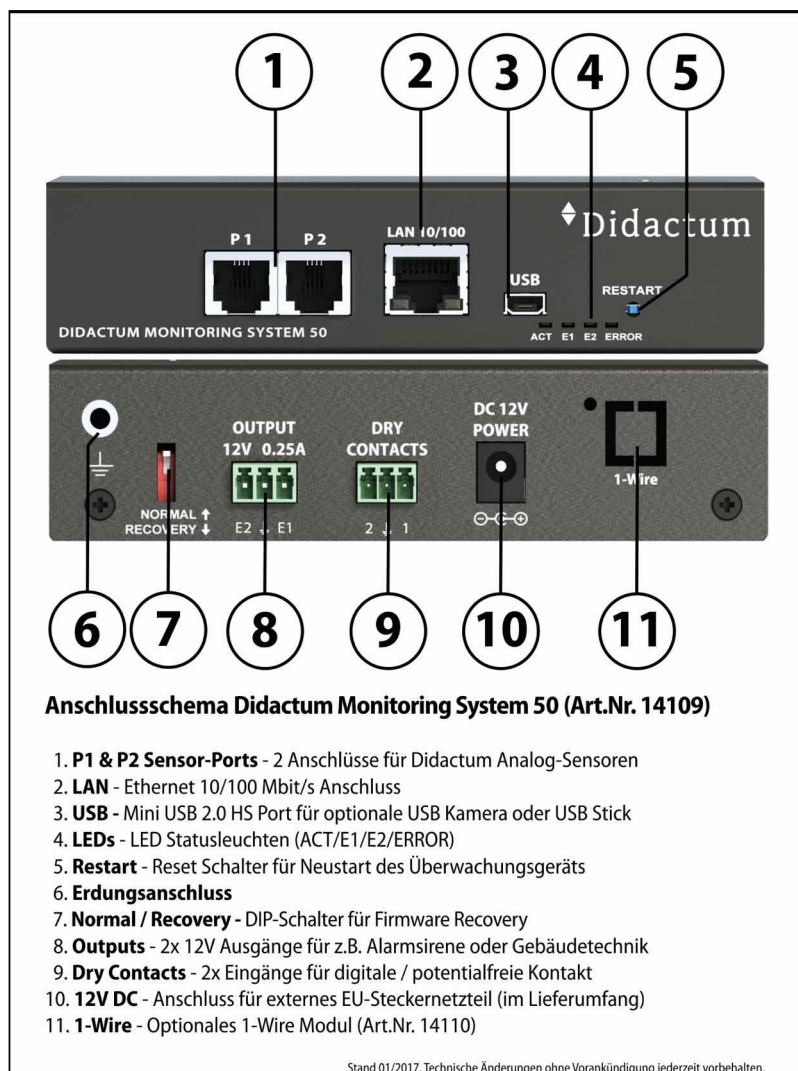


Abb.: Didactum Monitoring System 50 - weitere Modelle finden Sie im Handbuch.

IP-Adresse zuweisen

Alle Didactum Monitoring Systeme besitzen ein integriertes Web Interface. Um auf dieses Interface zugreifen zu können, müssen Sie einen Web-Browser verwenden. Geben Sie in der Eingabezeile Ihres Web-Browsers dann die IP-Adresse Ihres Didactum Monitoring Systems 50 ein.



Achtung: Didactum setzt auf HTML-5. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die aktuellste Browser Version verwenden. Die Didactum Monitoring Systeme wurden unter Google Chrome, Mozilla Firefox und Safari getestet. Prüfen Sie bitte auch, ob Sie das aktuellste Java Plugin für Ihren Browser installiert haben.

Standardeinstellungen Didactum Monitoring System:

DHCP Client	ausgeschaltet
Hostname	didactum
IP-Adresse des Geräts	192.168.0.193
Netzwerkmaske	255.255.255.0
Broadcast	192.168.0.1
Gateway	192.168.0.255
Primary DNS	192.168.0.1



Achtung: Um auf das Web Interface des Didactum Monitoring Systems zugreifen zu können, muss sich Ihr Rechner im gleichen Netzwerk befinden! Um dies sicherzustellen, stellen Sie bitte unter Netzwerkeinstellungen Ihres Betriebssystems die Subnetz-Maske 255.255.255.0 und die IP-Adresse 192.168.0.xxx ein.

Bei weiteren Fragen rund um die Netzwerkkonfiguration Ihres Rechners kontaktieren Sie bitte Ihren Administrator bzw. den Hersteller Ihres Betriebssystems.

Erstanmeldung im Webinterface:



Wichtig: Im Auslieferungszustand verfügt das „guest“ Konto Ihres Didactum Monitoring Systems über alle Zugriffsrechte / Adminrechte !!!!! Loggen Sie sich bitte als „guest“ (Kleinschreibung, ohne Anführungszeichen) ein und konfigurieren danach die Benutzer und deren Rechte.

Der Benutzername lautet: **guest**
Das Passwort / Login lautet: **guest**

Weitere wichtige Informationen rund um die Didactum Monitoring Systeme und Sensoren finden Sie auf unserem aktuellen Wissensportal unter

<https://www.technologie-portal.de/>

Im Downloadbereich unter <https://www.didactum-security.com/didactum-downloads/firmware.html> sind Firmwareupdates, SNMP MIB Dateien sowie Plugins für Nagios sowie Nagios-Forks zu finden.

Beachten Sie bitte auch die **FAQ's**. Hier erhalten Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die IT-Sicherheitstechnik von Didactum. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den Support per E-Mail an: support@didactum.com

Bitte geben Sie unseren Support-Mitarbeitern folgende Informationen:

- Genauer Sachverhalt inklusive Angaben über Ihre Systemumgebung
- Produktbezeichnung(en) inklusive Seriennummer(n)
- Installierte Firmwareversion Ihres Didactum Monitoring Systems