

Kurzanleitung Firmware Update



Abb.: Die kompetente Didactum Hotline steht Ihnen unter Telefon +49 2501.978588-0 mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wichtig: Bitte stets vor dem Firmware Update grundsätzlich die Konfiguration Ihres Didactum Monitoring Systems sichern!

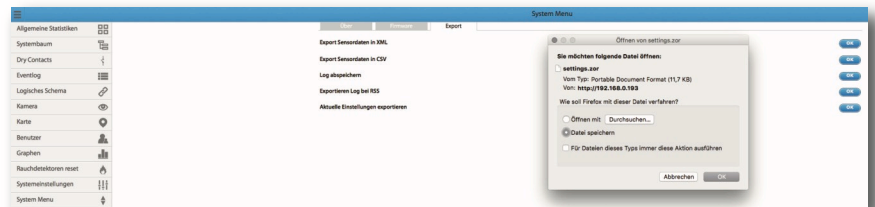


Abb.: Im Webinterface finden Sie unter "System Menu" den Reiter "Export". Hier bitte auf "Aktuelle Einstellungen exportieren" klicken und die Konfiguration settings.zor auf Ihrem Rechner sichern.

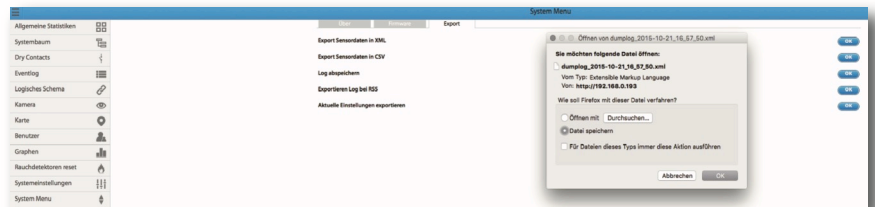


Abb.: Vor dem Firmware-Update bitte auch die Sensordaten im CSV- oder XML-Format exportieren.

Firmware Update

Bitte verwenden Sie als Browser Chrome, Firefox oder Safari. Loggen Sie sich als Admin auf Ihrem Didactum Überwachungssystem ein. Unter "System Menu" => "Firmware" wählen Sie bitte den Pfad der entpackten Firmware-Datei aus. Diese lautet "firmware.zor". Bestätigen Sie das Update. Nach einem Hinweis wird das Firmware-Update Ihres Didactum Überwachungssystems automatisch gestartet.

Hinweis: Das Firmware-Update kann bis zu 90 Sekunden dauern! Der Vorgang wird auch durch die leuchtenden LED's an der Vorderseite Ihres Didactum Überwachungssystems signalisiert. Schliessen Sie bitte Ihren Webbrowser nachdem Sie vorher den Cache geleert haben. Nach dem Firmware-Update können Sie sich wieder auf Ihrem Didactum Monitoring System anmelden. Unter "System Menu" => "Über" sollte die aktuellste Firmware-Version nun angezeigt werden (z.B. 2.5.1 b231).

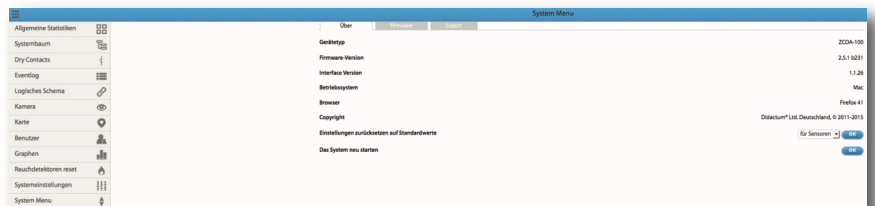


Abb.: Nach dem erfolgreichen Update wird die neue Firmware unter "System Menu" => "Über" angezeigt.

Distribution:

Didactum® Security GmbH
Marsweg 17 D-48163 Münster
Fon: +49 (0)2501. 978 58 80
Fax: +49 (0)2501. 978 58 82
eMail: info@didactum-security.de
http://www.didactum-security.de